

version: 5bbf6cb

## Inhalt

---

1	Funktion .....	1
2	Lieferumfang .....	2
3	Montage .....	2
4	Elektrische Anschlüsse .....	2
5	Einstellungen .....	4

## 1 Funktion

---

Die Laderegler von Elektronik Sachse MHP sind moderne, vollelektronische und effiziente Regler, welche bei einer Vielzahl von klassischen und modernen Motorrädern eingesetzt werden können. Dieser Regler ist nicht für Fahrzeuge geeignet, deren Masse am elektrischen Pluspol angeschlossen ist.

Damit der Regler funktioniert, muß eine Batterie angeschlossen sein. Der Regler ist kompatibel mit Blei-, sowie LiIon-Batterien, aber nicht mit Kondensatoren als Batterieersatz.

Die Spannung wird am +ign-Anschluss gemessen und mit dem Zielwert verglichen. Abhängig vom Spannungspegel sendet der Regler einen Ladestrom an die Batterie über den +Bat-Anschluss oder trennt die Lichtmaschine bis der Spannungspegel bei +ign unter den Sollwert fällt.

Dieser Regler ersetzt den ursprünglichen Regler und die Dioden/Gleichrichter (wenn vorhanden). Der ursprüngliche Regler und Gleichrichter müssen abgeklemt werden.



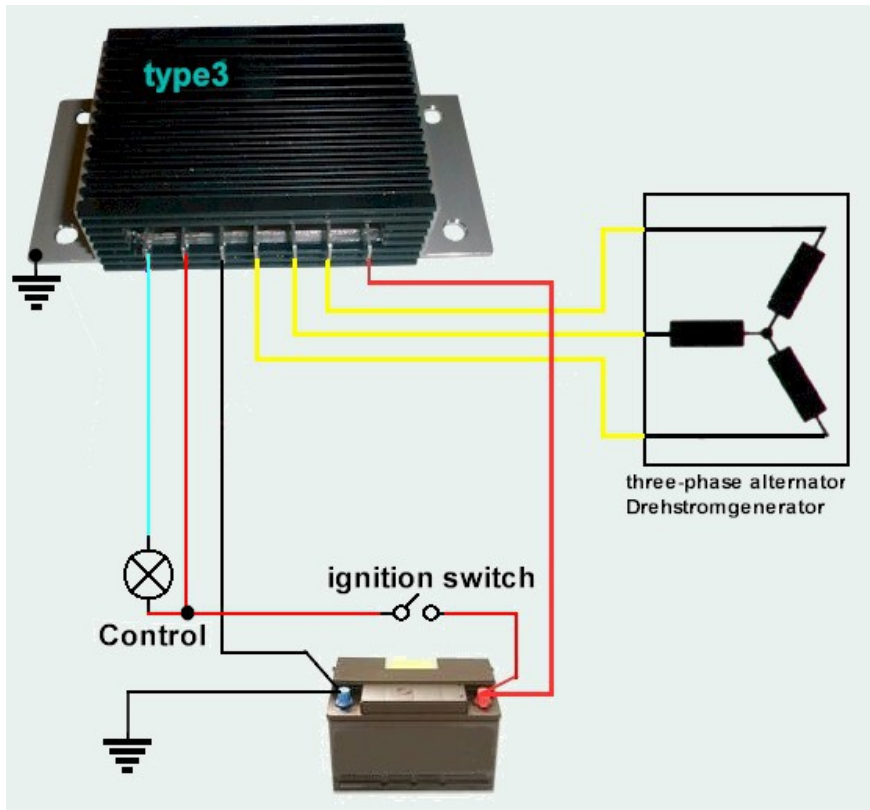


Abbildung 2 Schematischer Anschlussplan

Verbindung	Funktion
C	Ladekontrollleuchte, optional
+ign	12 V geschaltet
GND	Masse –
~	Phase Lichtmaschine
~	Phase Lichtmaschine
~	Phase Lichtmaschine
+Bat	Batterie, Ladestrom

Die Ladekontrollleuchte ist bei diesem Regler optional. Wenn das Motorrad keine Ladekontrollleuchte hat, lassen Sie einfach den C-Anschluss frei.

Das Reglergehäuse ist mit dem Minuspol (Masse) verbunden. Es ist nicht erforderlich, eine separate Verbindung zum Reglergehäuse herzustellen. Die Verwendung des GND-Anschlusses ist ausreichend.

Es spielt keine Rolle, in welcher Reihenfolge die drei Phasen der Lichtmaschine am Regler angeschlossen werden.

Die Verbindungen +ign und C können mit einem dünneren Kabel, z.B. 1,5 mm<sup>2</sup>, verdrahtet werden. Die übrigen Verbindungen sollten mit einem dickeren Kabel verdrahtet werden, um Verluste zu minimieren, z.B. 2,5 mm<sup>2</sup> – 6 mm<sup>2</sup>.

Falls nicht anders angegeben, müssen alle Verbindungen angeschlossen werden. Die als optional angegebenen Verbindungen müssen nicht angeschlossen werden.

Die mitgelieferten 6,3 mm-Crimpstecker können mit einer speziell dafür vorgesehenen Crimpzange oder mit einer herkömmlichen Zange am Kabel verbunden werden. Im letzten Fall macht es Sinn, den Stecker nach dem Befestigen des Kabels noch zu verlöten, um einen guten Halt zu garantieren.

## 5 Einstellungen

---

Alle Elektronik Sachse MHP Regler haben eine einstellbare Ladespannung. Die Regler werden bei Auslieferung auf 14 V eingestellt, was für die meisten Batterietypen eine gute Einstellung ist.

Um die Spannung anzupassen, kann mit einem kleinen Schlitzschraubendreher ein Potentiometer eingestellt werden. Um die Spannung korrekt einzustellen, sollte die Batterie geladen sein und alle großen Verbraucher, wie Licht, ausgeschaltet sein.

Wenn die Spannung erhöht werden soll, wird das Poti *gegen den Uhrzeigersinn* gedreht. Um die Spannung zu verringern, wird das Poti in die entgegengesetzte Richtung gedreht.

Der einstellbare Spannungsbereich liegt zwischen 13 V – 15 V.

**Elektronik Sachse MHP GmbH & Co. KG**

Busestraße 26a

28213 Bremen

Deutschland

☎ +49 (0) 54 09 90 69 82 6

✉ [info@elektronik-sachse.de](mailto:info@elektronik-sachse.de)

🌐 [www.elektronik-sachse.de](http://www.elektronik-sachse.de)